




SICH-PAD

Вітаємо Вас із придбанням клавіатури SICH-PAD для управління охоронною системою виробництва ПП "Явір-2000"!

Дана інструкція надає всю необхідну інформацію для встановлення та використання пристрою. В інструкції будуть зустрічатися виділені позначками блоки тексту, значення яких представлені в таблиці 1. В третій колонці представлені можливі наслідки від недотримання кожного типу рекомендацій

Позначка	Значення	Наслідки
	Рекомендація	Недотримання може призвести до незручностей
	Зауваження	Недотримання може призвести до небажаного або неочікуваного результату
	Попередження	Недотримання може призвести до серйозної травми або пошкодження пристрою

Таблиця 1 - умовні позначення



Для швидкої навігації рекомендуємо використовувати меню зліва

Про пристрій

Зовнішній вигляд та компоненти пристрою (рис. 1):

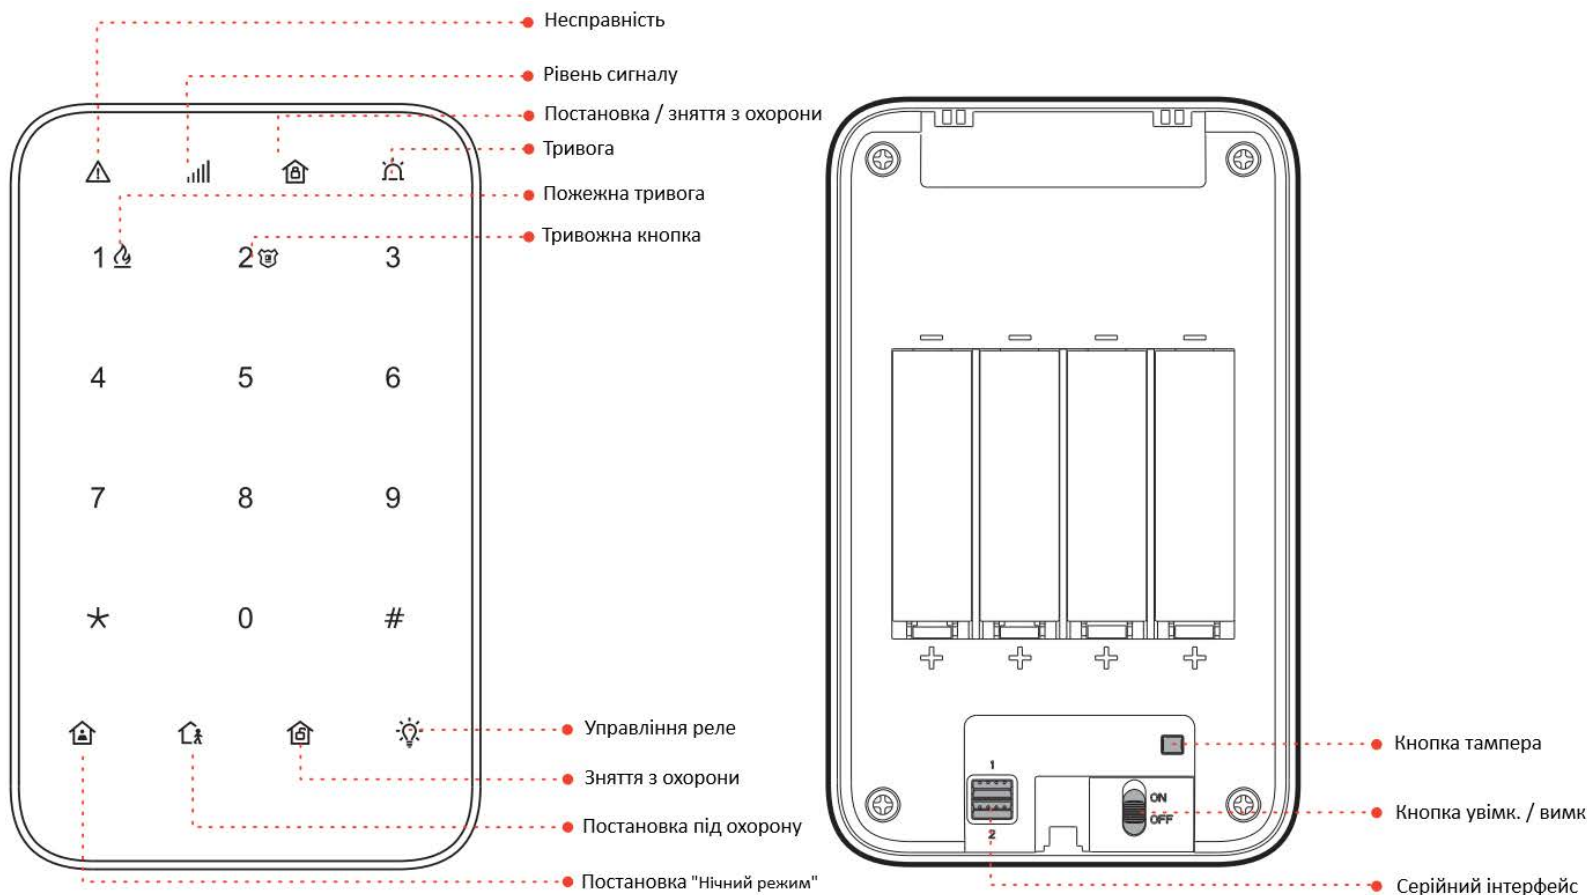


Рис. 1 - Зовнішній вигляд пристрою

Поведінка LED-індикатора

	Запуск з несправністю	Світиться помаранчевим 10 секунд		Підключення	Блимає червоним та зеленим: підключення в процесі Блимає зеленим 7 разів: підключено
	Немає несправностей	Вимкнений		Рівень сигналу	Горить зеленим 3 сек і вимикається: Сильний Горить зеленим та червоним 3 сек і вимикається: Середній Горить червоним 3 сек і вимикається: Слабкий Блимає червоним 3 сек і вимикається: Немає сигналу
	Тривога тампера	Світиться червоним		Пошук	Блимає червоним: пошук в процесі Вимикається після 3 хвилин або при вимкненні у конфігураторі
	Тривога	Блимає червоним		<p>Підсвітка</p> <p>Увімкнена за замовчуванням. За потреби можна налаштувати розклад увімкнення/ вимкнення підсвітки у веб-клієнті.</p> <p>Вимикається, якщо протягом 10 секунд або довше не натискається жодна кнопка</p>	
	Немає тривоги	Вимкнений			
<p>Пріоритет: Тривога > Тривога тампера</p>					
	Успішна постановка	Світиться синім 5 секунд			
	Запуск під охороною	Світиться синім 10 секунд			
	Невдала постановка	Не світиться синім			
	Успішне зняття з охорони	Двічі блимає зеленим			
	Невдале зняття з охорони	Не блимає зеленим			

Поведінка звукового сповіщувача (біпера)

Операція завершена: біпер пищить двічі

Помилка при виконанні операції: біпер пищить тричі

Інсталяція



Перед розборкою чи встановленням приладу обов'язково впевніться, що він вимкнений

1. Послабте шуруп в нижній частині приладу та зніміть передню панель (рис. 2)

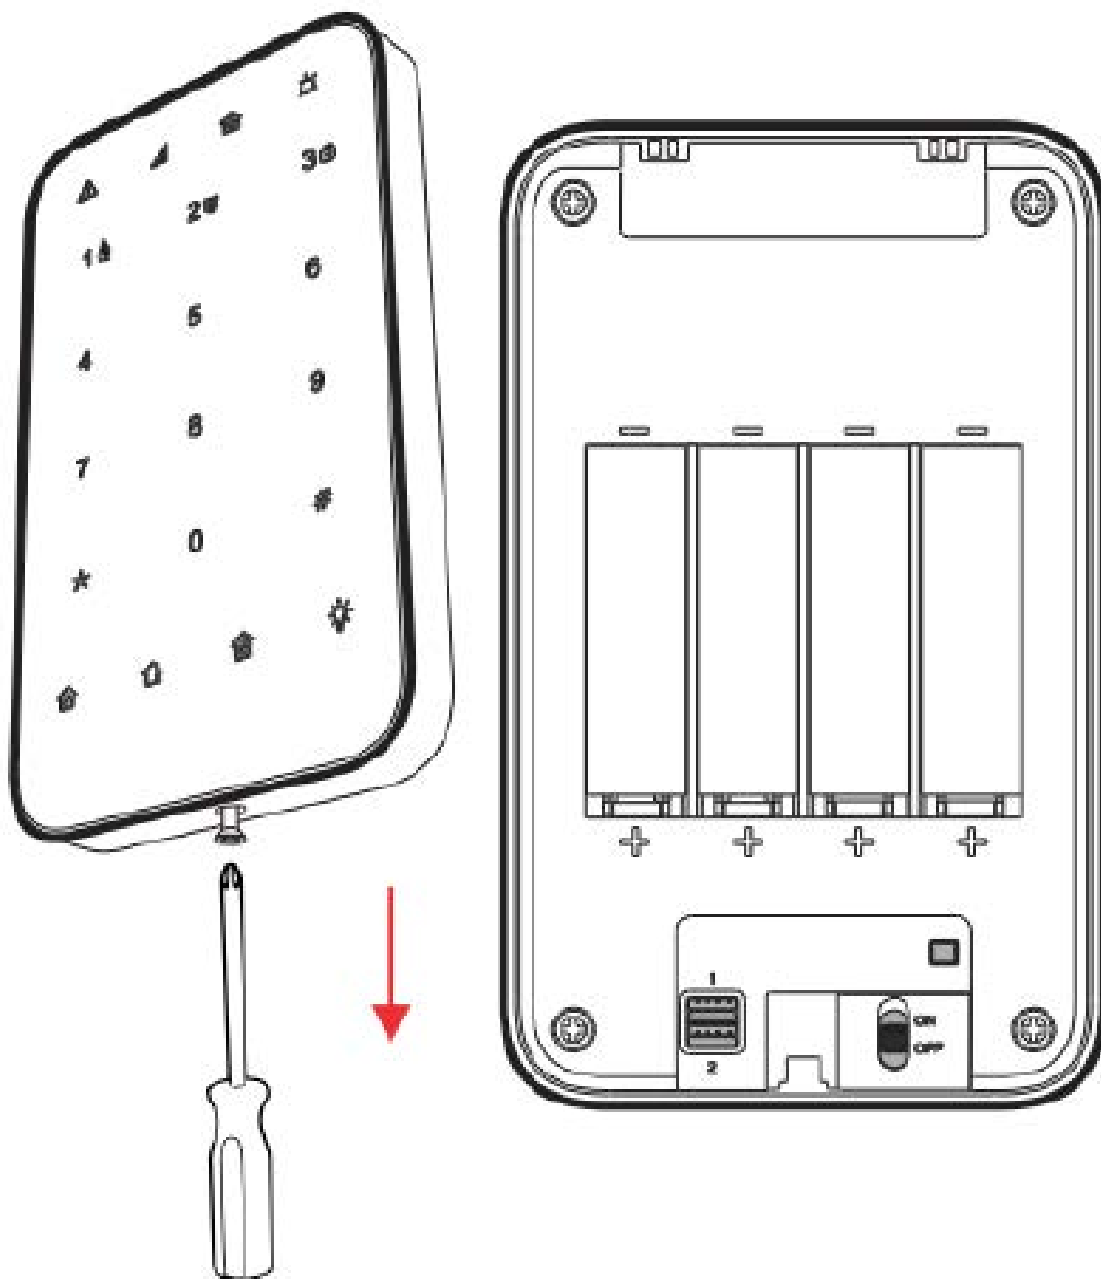


Рис. 2 - Розборка пристрою

2. Поставте вмикач у положення ON, щоб увімкнути пристрій (рис. 3)

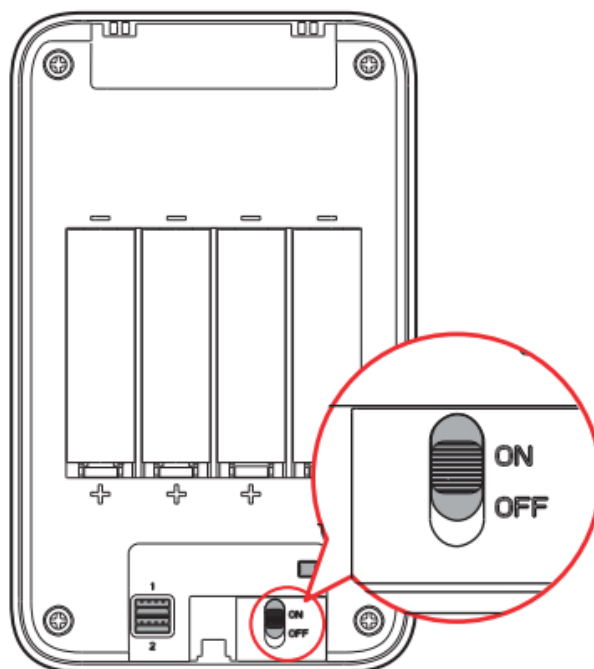


Рис. 3 - Увімкнення пристрою

3. Зафіксуйте задню панель на стіні 4 шурупами (рис. 4)

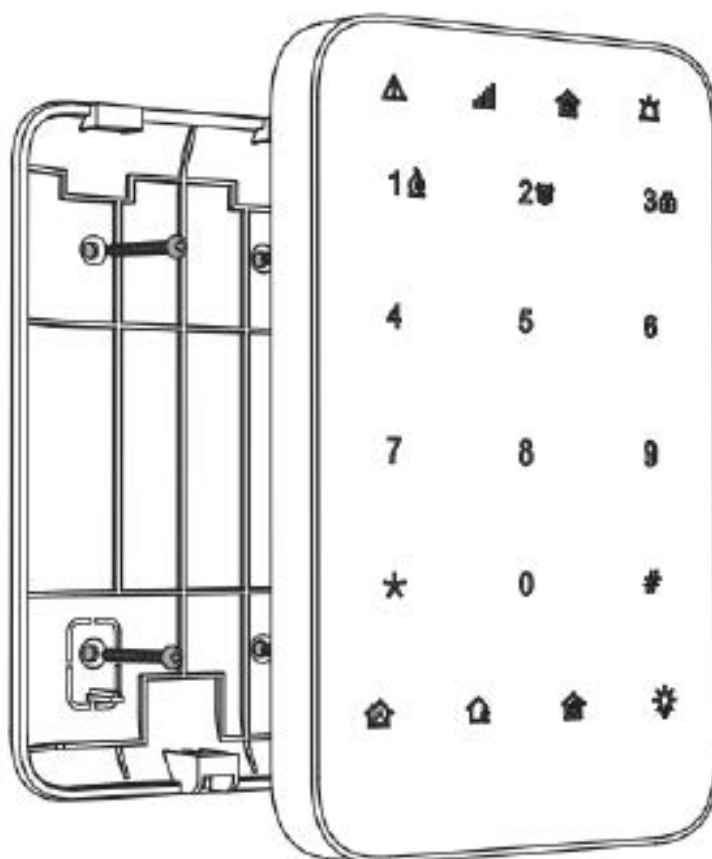


Рис. 4 - Настінне кріплення

4. Приєднайте передню панель до задньої (рис. 5)

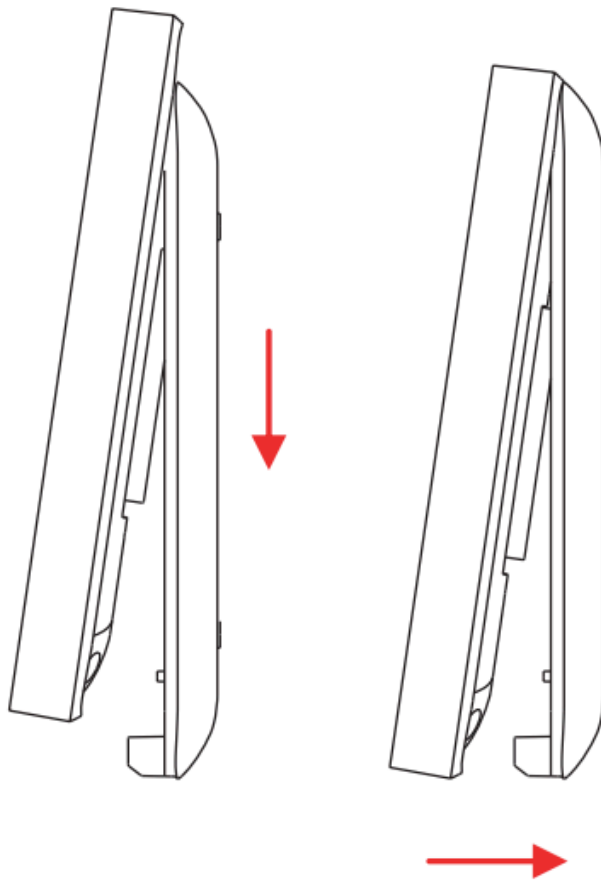


Рис. 5 - Збірка пристрою

5. Затягніть шуруп в нижній частині приладу, тим самим закінчивши інсталяцію (рис. 6)

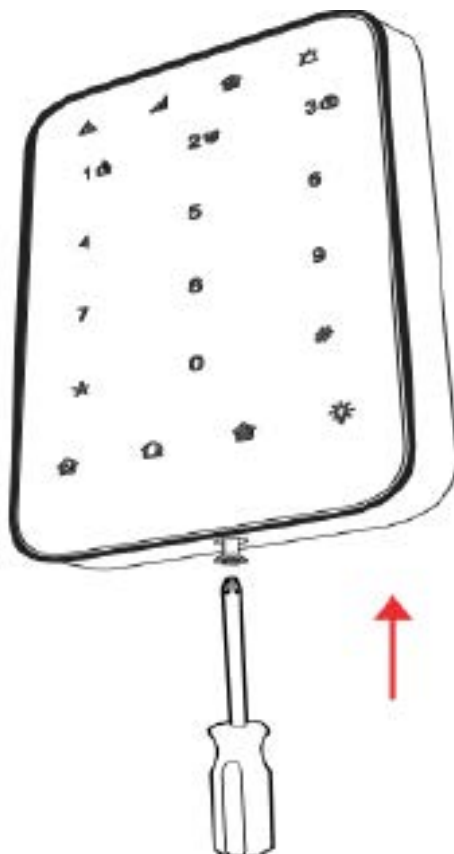


Рис. 6 - Завершення інсталяції

Особливості використання

Подія	Код	Примітка
Постановка під охорону	Постановка усіх зон: Пароль користувача + кнопка постановки	
	Постановка вказаної зони: Пароль користувача + # + номер зони + кнопка постановки	- Клавіатура не відображає номер зони більше 9 - Якщо номер зони більше 9, введіть "ОХХ" для номера, "0" вказує на десятки цифр, а "ХХ" вказує на фактичний номер зони - Якщо обрана зона не пов'язана з клавіатурою, індикатор "0" буде блимати тричі
Постановка «Нічний режим»	Постановка усіх зон: Пароль користувача + кнопка «Нічний режим»	
	Постановка вказаної зони: Пароль користувача + # + номер зони + кнопка «Нічний режим»	- Клавіатура не відображає номер зони більше 9 - Якщо номер зони більше 9, введіть "ОХХ" для номера, "0" вказує на десятки цифр, а "ХХ" вказує на фактичний номер зони - Якщо обрана зона не пов'язана з клавіатурою, індикатор "0" буде блимати тричі
Зняття з охорони	Зняття усіх зон: Пароль користувача + кнопка зняття з охорони	
	Зняття з охорони певної зони: Пароль користувача + # + номер зони + кнопка зняття з охорони	- Клавіатура не відображає номер зони більше 9 - Якщо номер зони більше 9, введіть "ОХХ" для номера, "0" вказує на десятки цифр, а "ХХ" вказує на фактичний номер зони - Якщо обрана зона не пов'язана з клавіатурою, індикатор "0" буде блимати тричі
Очистка тривоги	Пароль користувача + натискання та утримання кнопки зняття з охорони	
Пожежна тривога	Утримання кнопки «1/пожежна тривога» протягом 3 секунд	Біпер пищить 3 рази при збої операції
Тривога екстреного виклику	Утримання кнопки «2/тривожна кнопка» протягом 3 секунд	Біпер пищить 3 рази при збої операції
Тривога примусової дії	(код примусової дії) + кнопка зняття з охорони	Код примусової дії можна налаштувати у веб-клієнті конфігуратора
Вихід	Пароль користувача + вихід + номер реле + #	

Таблиця 2 - Команди

Робочий режим	Клавіатура перейде в робочий режим при виконанні однієї з наступних умов: виконання команди, тривоги тампера, активний біпер, активний індикатор
Режим сну	Клавіатура перейде в режим сну при виконанні наступних умов: немає команд за останні 10 секунд, немає тривоги тампера, біпер неактивний, індикатор неактивний
Підключення до хабу	Команди та індикація мають ефект тільки якщо клавіатура підключена до хабу
Статус вільного доступу	Коли відсутні приміщення(групи), що пов'язані з клавіатурою. Кнопки та підсвітка не працюють

Таблиця 3 - Статус клавіатури



Інтервал між операціями (завершеними та незавершеними) повинен бути більше 3 секунд)



Клавіатура буде заблокована після 3-5 невдалих спроб аутентифікації. Час блокування можна встановити у веб-клієнті конфігуратора.

Характеристики

Максимальна відстань до хабу	1.2 км (на відкритому просторі)
Батарейки	DC 1.5 В, чотири батарейки AA (включено) ємністю 2300 мАг кожна
Очікуваний термін роботи батарейки	2 роки
Розміри	140мм x 86мм x 22мм
Вага	151г та 23г кожна батарейка
Кріплення	Настінне

Підключити пристрій до хабу

1. Авторизуватися у конфігураторі
2. Перейти до пункту меню "Пристрої", натиснути +
3. Обрати тип пристрою "клавіатури" в інтерфейсі
4. Натиснути "Пошук пристрою", увімкнути пристрій та трохи зачекати
5. Коли пристрій знайдено - назвати його, обрати приміщення, за необхідності змінити інші налаштування

Якщо не працює пошук

1. Обрати тип пристрою "клавіатури"
2. Просканувати QR-код на задній панелі пристрою
3. Знайдений код - це серійний номер пристрою. Потрібно ввести його у поле "серійний номер" та натиснути +